


GAMMASTRAHLUNG WIRD IM MAGNETFELD NICHT ABGELENKT

RAI 4.2

Benötigte Boxen:

P9901-6R SEB Radioaktivität

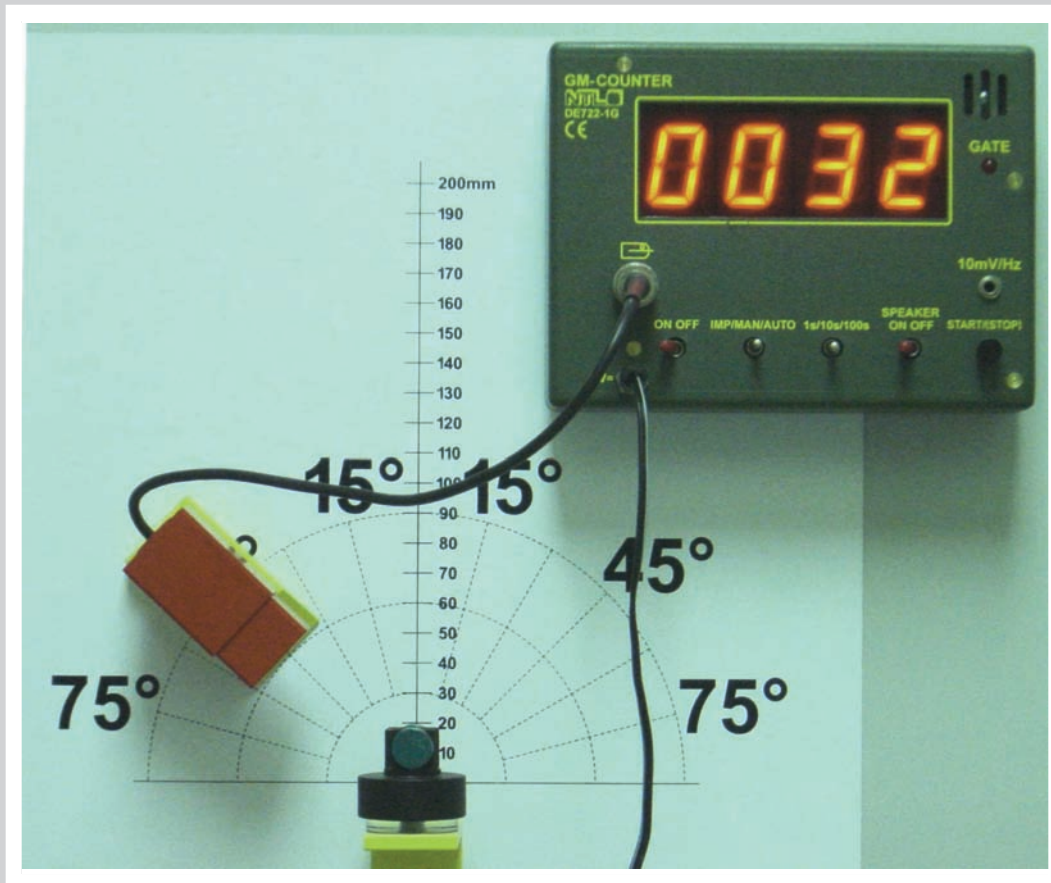

Material:


- 1x DR291-1Z GM-Zählrohr auf Fuß, magnetisch
- 1x DR201-1R Halter für radioaktive Präparate, magnetisch
- 1x DR200-1R Radioaktive Präparate, Satz
- 1x DR213-1A Ablenkaufsatz für radioaktive Präparate
- 1x DE407-1A Knopfmagnete, Paar
- 1x DE722-1G GM-Zähler „inno“
- 1x DR210-1F Skalenfolie zur Radioaktivität, magnetisch
- 1x DR210-1P Skalenplatte zur Radioaktivität, Metall

GAMMA RADIATION NOT DEFLECTED IN A MAGNETIC FIELD

RAI 4.2

Required Kit:

P9901-6R Nuclear science

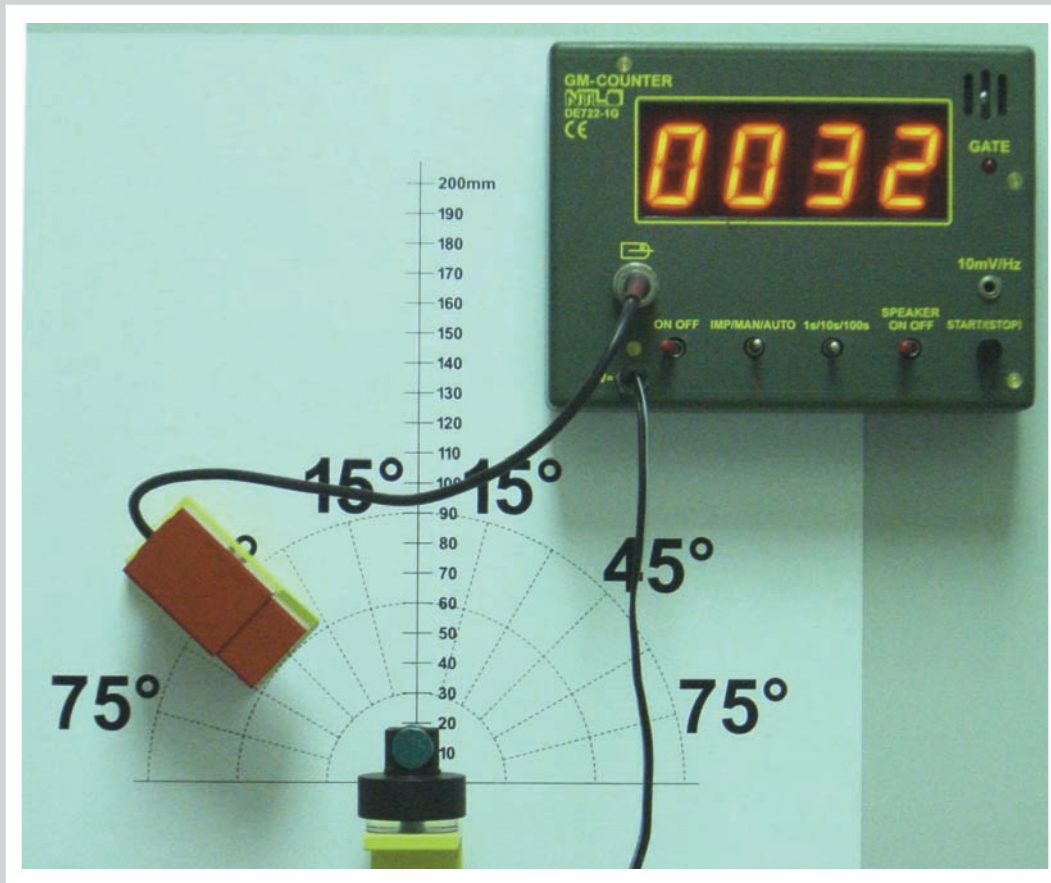

Material:

- 1x DR291-1Z Geiger-Mueller tube on magnetic base
- 1x DR201-1R Radioactive preparation mount, magnetic
- 1x DR200-1R Radioactive preparations, set
- 1x DR213-1A Adapter for deflection in radioactive substances
- 1x DE407-1A Button magnets, pair
- 1x DE722-1G Geiger-Mueller counter „inno“
- 1x DR210-1F Foil with scale, for radioactivity
- 1x DR210-1P Scale for radioactivity