


Benötigte Boxen:

P9901-6R SEB Radioaktivität

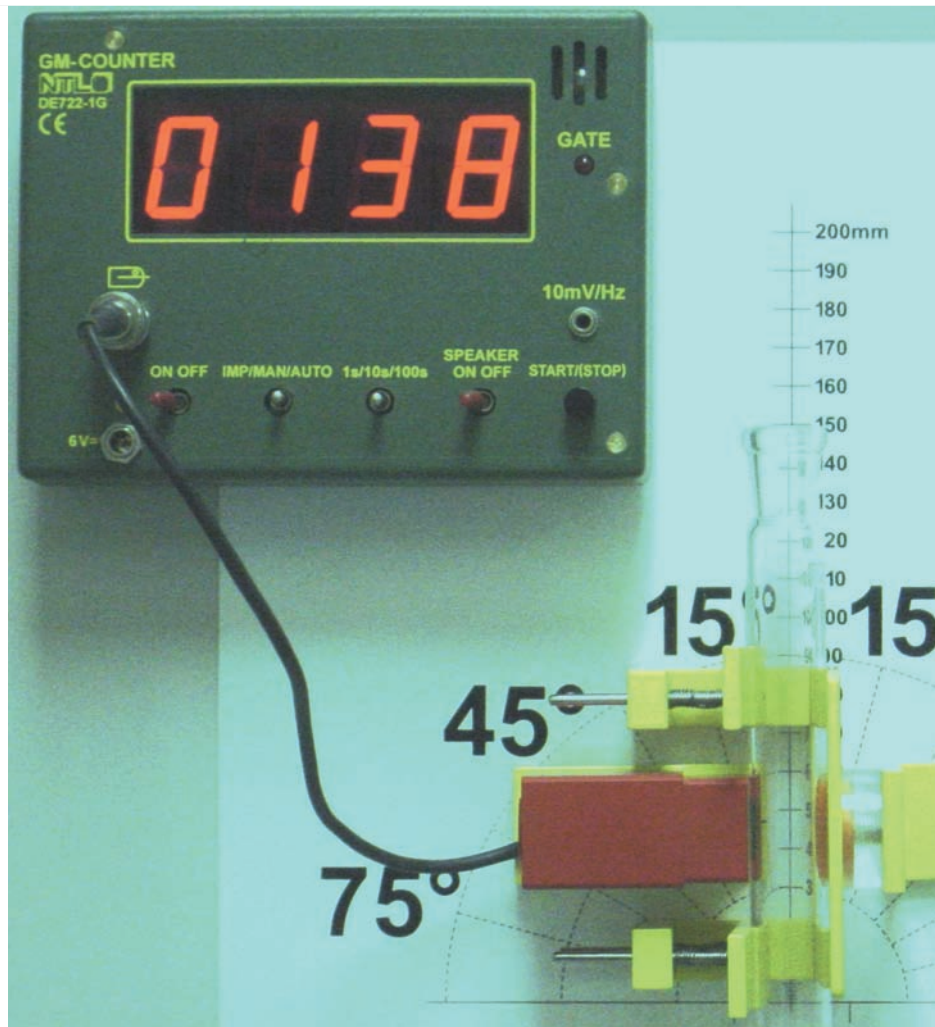


Material:

- 1x DR291-1Z GM-Zählrohr auf Fuß, magnetisch
- 1x DR201-1R Halter für radioaktive Präparate, magnetisch
- 1x DR200-1R Radioaktive Präparate, Satz
- 1x DR212-1H Halter für Absorptionsplatten, magnetisch
- 1x C3551-2T Reagenzglas graduiert, mit Manschetten
- 1x DM115-1A Bleischrot, 250g
- 1x DE722-1G GM-Zähler „inno“
- 1x DR210-1F Skalenfolie zur Radioaktivität, magnetisch
- 1x DR210-1P Skalenplatte zur Radioaktivität, Metall

Required Kit:

P9901-6R Nuclear science

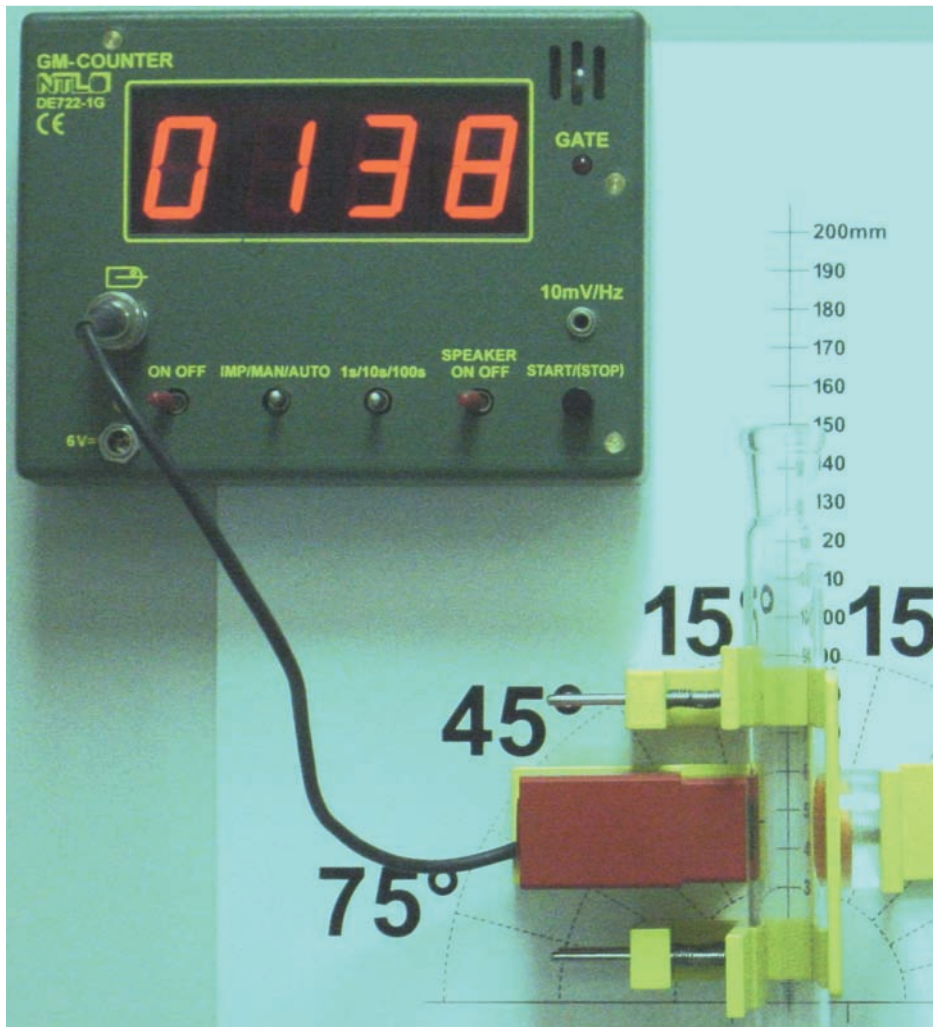**Material:**

- 1x DR291-1Z Geiger-Mueller tube on magnetic base
- 1x DR201-1R Radioactive preparation mount, magnetic
- 1x DR200-1R Radioactive preparations, set
- 1x DR212-1H Absorption plate mount, magnetic
- 1x C3551-2T Test tube, graduated, with sleeves
- 1x DM115-1A Lead weights, 250g
- 1x DE722-1G Geiger-Mueller counter „inno“
- 1x DR210-1F Foil with scale, for radioactivity